

Устройство блокировки тормозов №267

НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройство блокировки тормозов № 267 предназначено для исключения возможности приведения локомотива (ССПС) в движение после смены кабины управления в случае невыполнения машинистом операций, предусмотренных Инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог, № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Устройство блокировки тормозов № 267 может использоваться на всех типах локомотивов и МВПС, не оборудованных механической блокировкой толрмозов № 367.


УСТРОЙСТВО СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ:

- Блок датчиков давления с электромагнитным вентилем,
- Выключатель цепей управления,
- Датчик комбинированного крана.

В комплект устройства входят все необходимые крепежные детали и штуцера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания	(24, 50, 110) В
Габаритные размеры, не более	250X212X135 мм

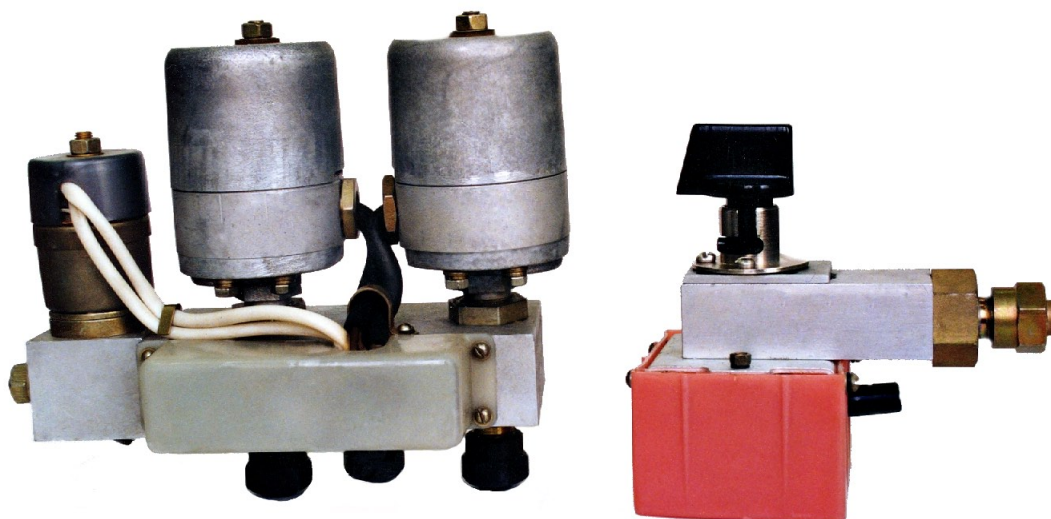

Устройство сертифицировано.



ЗАО «НЕЙРОКОМ»
111250, г. Москва, а/я 17
тел./факс: (495) 640-7671
info@neurocom.ru • www.neurocom.ru

